





### *Précharge ressorts quad*

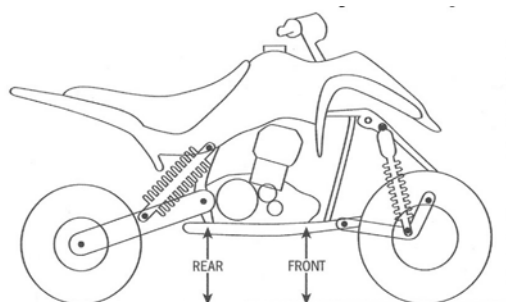


- 1- sur un sol plat, monter sur le quad en position de conduite
- 2- comprimer la suspension
- 3- mesurer la hauteur, avant et arrière entre le sol et le cadre du quad

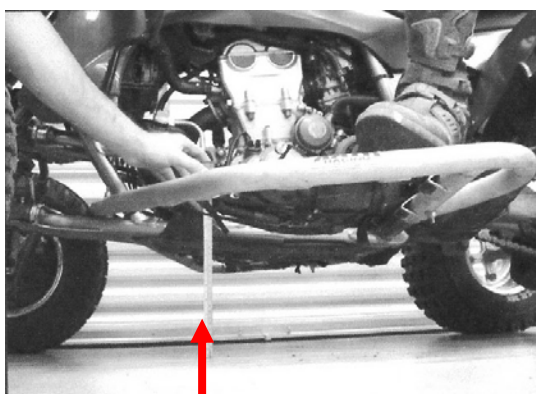

**Avant**

**Mesure avant** : Au niveau de la fixation

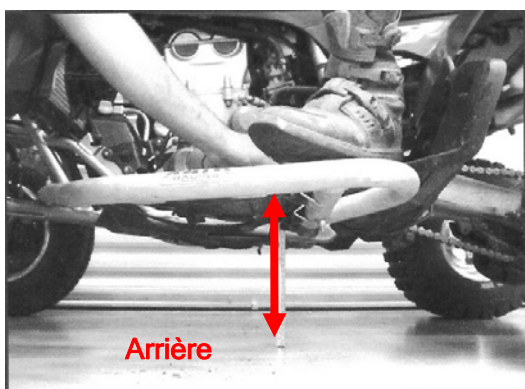

**Arrière**

**Mesure arrière** : Devant le cale pied

### *Hauteur*

Cross : entre 190mm et 230mm (210mm)

Prairie : entre 220mm et 250mm (235mm)

Ballade / dune : entre 230mm et 250mm (240mm)

TT : entre 150mm et 210mm (180mm)